FireLock® Fire-Pac
Série 745

30.23-FRE

Certifications/Homologations :

c UL us FM

Pour plus de détails, voir la publication Victaulic 10.01.

Description du produit :

Le FireLock Fire-Pac Victaulic Série 745 est une installation de protection incendie entièrement pré-assemblée et testée. Équipée d'un trim et d'accessoires en option, elle est montée dans une armoire métallique.

Le Fire-Pac Série 745 est certifié cULus et homologué FM. Tous les boîtiers et raccordements électriques sont certifiés UL et tous les matériaux et câblages sont conformes aux exigences de la NFPA.

Disponible en diamètres 1 ½ à 8"/40 – 200 mm, le FireLock Fire-Pac peut se décliner dans l'une de ces configurations de poste :

- **Sous air – Actionneur et/ou Accélérateur**
- **Déluge – Pilote sous eau, pilote sous air et actionnement électrique**
- **Préaction – Sans verrouillage, à verrouillage simple et à verrouillage double**
- **Préaction – Préaction sous air, auto conversion**

Les postes FireLock Fire-Pac comportent une vanne d'isolement de l'alimentation en eau, le poste de contrôle du système d'extinction automatique, des pressostats de conduite d'alarme, de surveillance d'arrivée d'air, d'un interrupteur de surveillance de position du poste et des manomètres faciles à lire à travers la vitre de l'armoire.

Si nécessaire, le système peut être fourni avec une vanne d'isolement supplémentaire installée au-dessus du poste de contrôle du système d'extinction automatique. Cette vanne additionnelle peut renforcer l'intégrité du système lors d'essais de déclenchement. REMARQUE : toutes les vannes d'isolement sont pré-câblées pour recevoir des alarmes de surveillance.

Le déclencheur manuel monté à l'avant de l'armoire Fire-Pac est accessible par une trappe étanche. Dès que la trappe d'accès au déclencheur manuel est ouverte, le poste de contrôle peut être déclenché manuellement.

En cas de besoin de pression d'air du système, un compresseur ou un kit de remplissage en azote Série 7G7 peuvent être fournis avec un réservoir d'air optionnel et un détendeur pour s'intégrer totalement au système.

Le panneau de commande du système est intégré à la porte de l'armoire afin de permettre un accès facile et une bonne visibilité. Tous les raccordements électriques venant de l'intérieur de l'armoire Fire-Pac et allant au panneau de commande sont pré-câblés. À l'intérieur de l'armoire, les raccordements électriques sont accessibles depuis un boîtier de câblage. Des raccords passe-cloison sont fournis d'origine pour les raccordements externes.

Le panneau déclencheur standard est le modèle RP-2001. C'est un boîtier compact simple qui renferme l'alimentation, les batteries de secours et un chargeur de batterie, ainsi que les raccordements des détecteurs, des détecteurs de débit d'eau, des interrupteurs anti-sabotage, et l'électrovanne. Le modèle RP-2001 est programmé par logiciel pour le réglage sur le terrain de combinaisons de zones en deux aires ou une seule aire. Des slots de fixation pour cartes de modules optionnelles sont prévus.

Pour faciliter l'installation, tous les raccordements de tubes s'effectuent au moyen de colliers et de raccords rainurés Victaulic FireLock. L'alimentation en eau et la purge peuvent être raccordées sur l'un ou l'autre des côtés ou au bas de l'armoire. Pour faciliter l'entretien, les panneaux latéraux et arrière de l'armoire peuvent être aisément déposés pour accéder aux équipements.

Site/Maître d'ouvrage

Réf. système	
Adresse	

Installateur

Soumis par	
Date	

Concepteur

Section spécif.	
Paragraphe	
Approuvé par	
Date	

© 2015 Victaulic Company. Tous droits réservés.

Le Fire-Pac convient à une utilisation intérieure ou extérieure. Un dispositif d'étanchéité peut être demandé lorsque l'armoire est destinée à un usage en intérieur ou en extérieur, pour protéger le matériel contenu dans l'armoire contre l'intrusion de corps étrangers solides ou d'eau et contre la formation de givre sur l'armoire.

Des dispositifs de chauffage et d'isolation sont aussi proposés en option. Le chauffage se déclenche à 50°F (10°C) et un contact de détection de température à 40°F (4,5°C). La température ambiante de fonctionnement est au minimum de 20°F (-6,7°C). Toutes les parois de l'armoire sont recouvertes de feuilles d'aluminium R3.2 ½" isolantes.

Se référer au manuel d'installation, de maintenance et d'essais Victaulic I-745 pour connaître les procédures correctes d'installation et de maintenance. Toute la documentation sur les composants électriques est inclue dans l'armoire Fire-Pac.

Pour les informations complètes sur les postes de contrôle de système d'extinction automatique, demander les fiches techniques :

- 30.80 – Poste de contrôle sous air FireLock NXT™ Série 768
- 30.81 – Poste de contrôle Déluge FireLock NXT, Série 769
- 30.82 – Poste de contrôle à préaction FireLock NXT Série 769

⚠ AVERTISSEMENT

- **Le Fire-Pac FireLock doit être installé et entretenu conformément au manuel d'installation, de maintenance et d'essais relatif au poste de contrôle de protection incendie.**
- **L'installation doit être conforme aux normes NFPA et à toutes autres exigences émanant des autorités locales compétentes.**
- **Le maître d'ouvrage est responsable de la maintenance correcte du système de protection incendie.**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un dysfonctionnement du poste de contrôle, avec pour conséquence des blessures corporelles graves et/ou des dégâts matériels.

Spécifications des matériaux :

Spécifications de l'armoire :

Configuration :

Cadre 16 plis

Porte(s) avec joint de polyuréthane expansé sur place

Système de verrouillage 4 points

Toit et panneau arrière

Matériau :

Tôle d'acier

Cadre, toit, panneau arrière, plancher : calibre 16 (1,5 mm)

Porte : calibre 14 (2 mm)

Finition :

Cadre : Apprêt par trempé électrophorèse

Porte, toit, panneau arrière : Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement par poudre RAL 3020 (rouge signalisation)

Spécifications du poste :

Corps : Fonte ductile, ASTM A-536, grade 65-45-12

Clapet : Bronze d'aluminium UNS-C95500

Tiges : Les tiges sont en acier inoxydable 17-4

Loquet : Bronze d'aluminium UNS-C95500

Joint de clapet : Caoutchouc EPDM selon ASTM D2000

Joints des douilles et du siège : Nitrile

Ressorts : Acier inoxydable (Série 300)

 © 2015 Victaulic Company. Tous droits réservés.

Dimensions des armoires Fire-Pac contenant des postes de diamètres 1 ½ – 2"/40 – 50 mm :

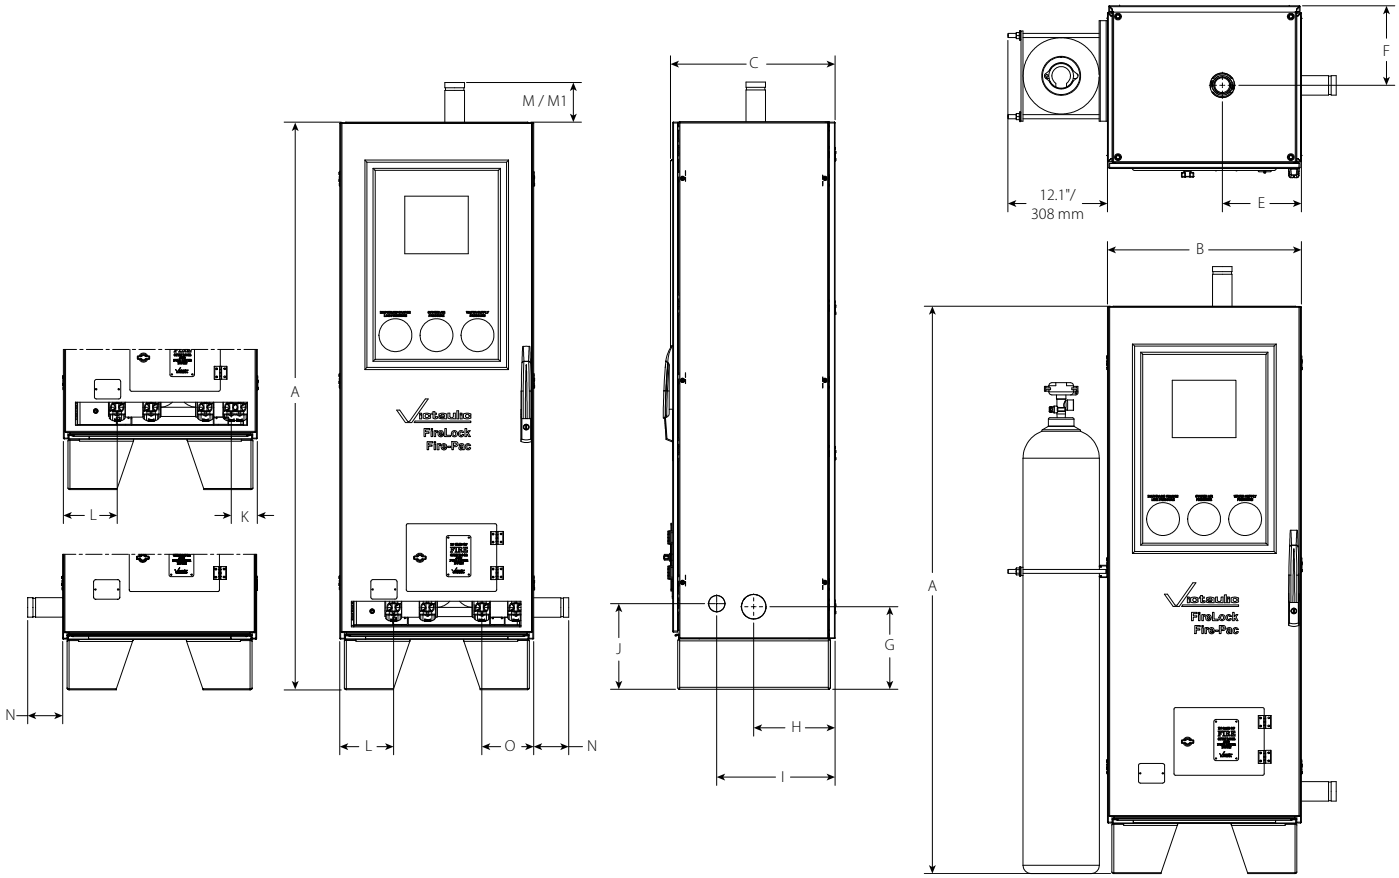

Dimension poste		Dimensions															
Diamètre nominal	**Diam. ext. réel**	**Hauteur A**	**Largeur B**	**Profon-deur C**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**M1[1]**	**N**	**O**	**Poids unitaire approx.**
pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	pouces mm	lb kg
1 ½ 40	1.900 48,3	69.11 1755,4	23.62 599,9	19.89 505,2	9.60 244,0	9.67 245,0	9.50 242,0	9.69 246,0	14.40 365,0	9.60 244,0	3.20 81,0	6.50 165,0	2.36 60,0	2.36 60,0	4.40 111,0	6.40 161,0	430.0 195,0
2 50	2.375 60,3	69.11 1755,4	23.62 599,9	19.89 505,2	9.60 244,0	9.67 245,0	10.0 254,0	9.69 246,0	14.40 365,0	9.60 244,0	3.20 81,0	6.50 165,0	2.36 60,0	2.36 60,0	4.40 111,0	6.40 161,0	470.0 213,2

[1] M1 désigne cette dimension lorsque l'alimentation est raccordée au bas de l'armoire.

Remarque : la bouteille d'azote n'est pas fournie avec le kit de remplissage en azote.

© 2015 Victaulic Company. Tous droits réservés.

Dimensions des armoires Fire-Pac contenant des postes de diamètres 2 ½ – 8"/65 – 200 mm :

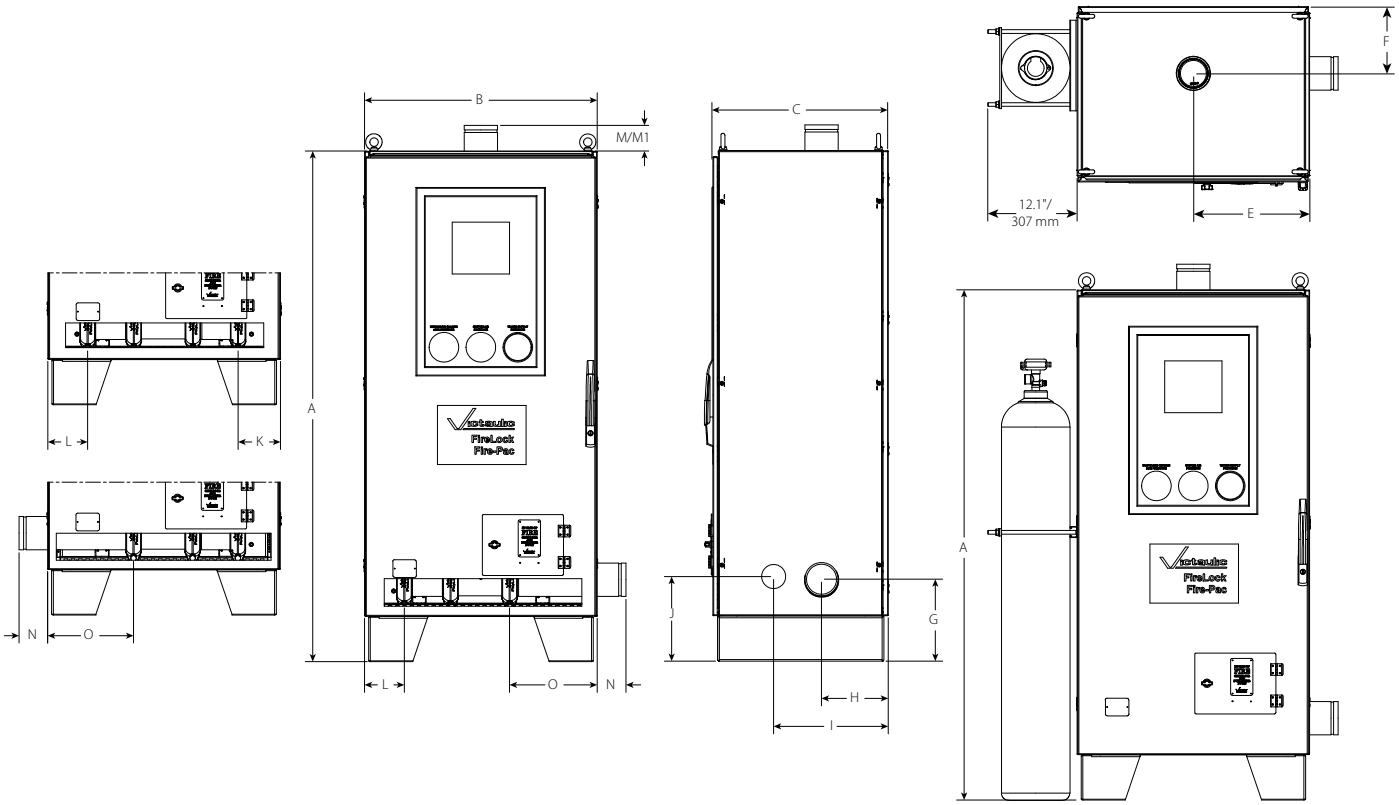

Dimension poste		Dimensions																
Diamètre nominal pouces mm	Diam. ext. réel pouces mm	Hauteur A pouces mm	Largeur B pouces mm	Profon-deur C pouces mm	E pouces mm	F pouces mm	G pouces mm	H pouces mm	I pouces mm	J pouces mm	K pouces mm	L pouces mm	M pouces mm	M1[2] pouces mm	N pouces mm	O pouces mm	Poids unitaire approx. lb kg
2 ½ 65	2.875 73,0	69.11 1755,4	31.50 800,1	23.81 604,8	15.75 400,1	8.84 224,5	10.28 261,1	8.84 224,5	16.67 423,4	9.25 235,0	4.51 114,6	4.51 114,6	3.00 76,2	4.00 101,6	3.87 98,3	12.63 320,8	516.0 234,1
76,10 mm	3.000 76,1	69.11 1755,4	31.50 800,1	23.81 604,8	15.75 400,1	8.84 224,5	10.28 261,1	8.84 224,5	16.67 423,4	9.25 235,0	4.51 114,6	4.51 114,6	3.00 76,2	4.00 101,6	3.87 98,3	12.63 320,8	516.0 234,1
3 80	3.500 88,9	69.11 1755,4	31.50 800,1	23.81 604,8	15.75 400,1	8.84 224,5	10.59 269,0	8.84 224,5	16.67 423,4	9.56 242,8	5.13 130,3	5.13 130,3	3.00 76,2	4.00 101,6	4.00 101,6	12.25 311,2	522.0 236,8
4 100	4.500 114,3	69.11 1755,4	31.50 800,1	23.81 604,8	15.75 400,1	8.84 224,5	11.09 281,7	8.84 224,5	16.67 423,4	10.56 268,2	5.51 140,0	5.51 140,0	3.00 76,2	4.31 109,5	3.87 98,3	11.75 298,5	600.0 272,2
6 150	6.625 168,3	69.11 1755,4	31.50 800,1	23.81 604,8	15.75 400,1	8.84 224,5	12.15 308,6	8.84 224,5	16.67 423,4	11.62 295,1	4.00 101,6	4.00 101,6	5.00 127,0	8.25 209,6	5.62 142,7	10.25 260,4	660.0 299,4
165,10 mm	6.500 165,1	69.11 1755,4	31.50 800,1	23.81 604,8	15.75 400,1	8.84 224,5	12.15 308,6	8.84 224,5	16.67 423,4	11.62 295,1	4.00 101,6	4.00 101,6	5.00 127,0	8.25 209,6	5.62 142,7	10.25 260,4	660.0 299,4
8 200	8.625 219,1	69.11 1755,4	31.50 800,1	23.81 604,8	15.75 400,1	8.84 224,5	13.15 334,0	8.84 224,5	16.67 423,4	13.63 320,5	2.26 57,4	2.26 57,4	5.00 127,0	8.25 209,6	6.37 161,8	7.88 200,2	940.0 426,2

[2] M1 désigne cette dimension lorsque l'alimentation est raccordée au bas de l'armoire.

Remarque : la bouteille d'azote n'est pas fournie avec le kit de remplissage en azote.

© 2015 Victaulic Company. Tous droits réservés.

Exigences applicables au compresseur

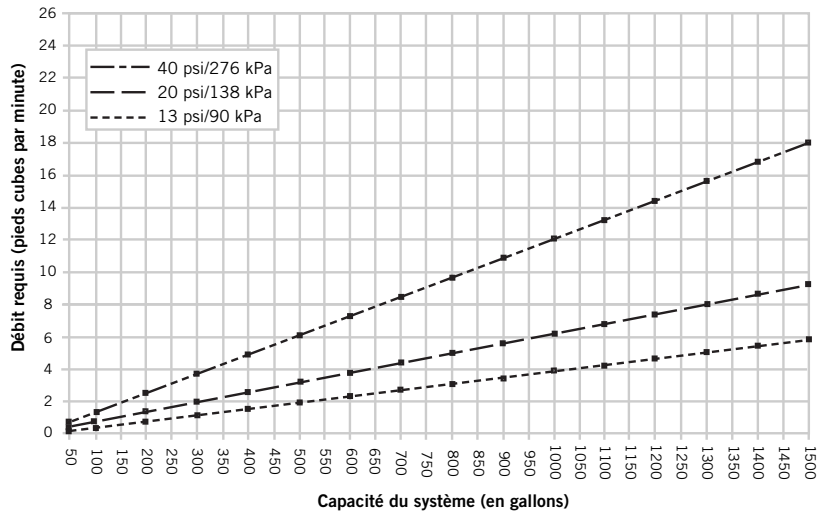

Libre circulation de l'air à 40 PSI CFM	Puissance nominale HP
1.0	⅙
1.5	¼
2.0	⅓
2.0	⅓
3.1	½
4.2	¾
5.9	1
7.9	1 ½
8.84	2

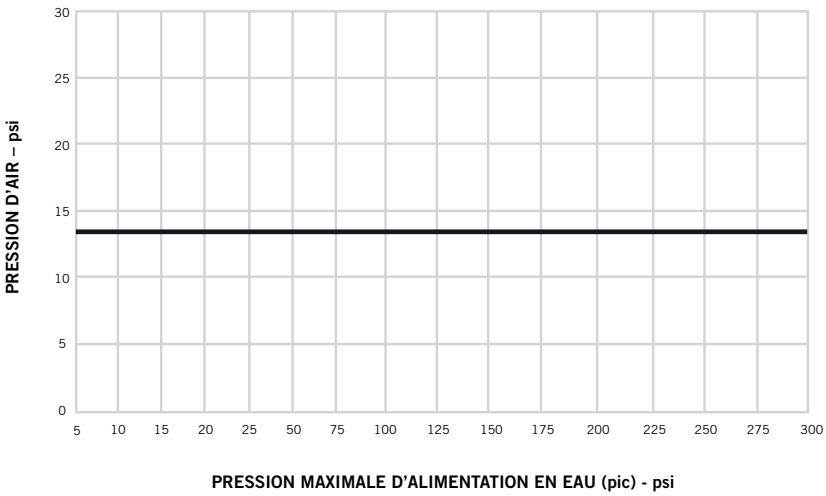

Quantités d'azote requises

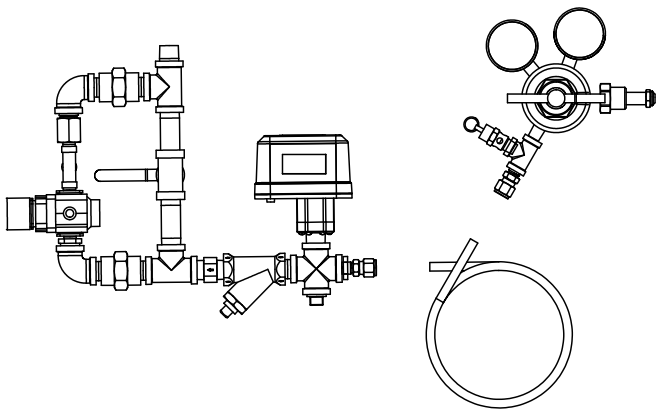

Remplissage 13 psi Victaulic :	Point de congélation (en °F)					
Capacité du système (en gallons)	20	0	-20	-40	-60	Temps approx. rempl. (minutes)
	Alimentation en azote (en lb)					
250	5.0	5.3	5.5	5.8	6.0	1
500	10.1	10.5	11.0	11.5	12.1	2
750	15.1	15.8	16.5	17.3	18.1	3
1000	20.2	21.0	22.0	23.0	24.2	4

Remarque : La bouteille d'azote n'est pas fournie avec le kit de remplissage en azote.

© 2015 Victaulic Company. Tous droits réservés.

Options de panneau de l'armoire FireLock Fire-Pac Série 745

Ce formulaire doit être entièrement complété pour chaque commande et joint à votre bon de commande. Merci de l'envoyer par FAX à votre Customer Care Center local (coordonnées indiquées sur le dos de couverture).

Nom/Entreprise : _____

Email : _____

Téléphone : _____

Quantité (tel que spécifié ci-dessous) : ☐ Si des articles de différents tailles, types ou d'autres trims sont requis, merci de joindre séparément un ou des formulaire(s) précisant leur(s) spécification(s).

Formulaire de commande pour le Fire-Pac FireLock™ Série 745

S ☐ ☐ **745** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Classe	Type	Diamètre		Numéro de série	Configuration du trim [8]	Configuration du panneau	Code de câblage applicable	Option de compresseur	Option de maintenance pneumatique	Configurations d'armoire/choix de couleurs
S	A - Sous air D - Déluge P - À préaction	014	1 ½"	745	01 - Actionneur sous air 1A - Actionneur sous air avec vanne de commande supplémentaire 02 - Actionneur sous air/Accélérateur [2] 2A - Actionneur sous air/Accélérateur avec vanne de commande supplémentaire [2] 03 - Pneumatique à déluge 3A - Pneumatique à déluge avec vanne de commande supplémentaire 04 - Électrique à déluge 4A - Électrique à déluge avec vanne de commande supplémentaire 05 - Électrique à préaction et verrouillage simple 5A - Électrique à préaction et verrouillage simple avec vanne de commande supplémentaire 5B - Électrique à préaction, auto conversion et verrouillage simple 5C - Électrique à préaction, auto conversion et verrouillage simple avec vanne de commande supplémentaire 06 - Électrique à préaction, auto conversion et verrouillage double [3] 6A - Électrique à préaction, auto conversion et verrouillage double avec vanne de commande supplémentaire [3] 6B - Électrique à préaction, auto conversion et verrouillage double [3] 6C - Électrique à préaction, auto conversion et verrouillage double avec vanne de commande supplémentaire [3] 07 - Pneumatique/Électrique à préaction et verrouillage double 7A - Pneumatique/Électrique à préaction et verrouillage double avec vanne de commande supplémentaire 7B - Électropneumatique/Électrique à préaction et verrouillage double 7C - Électropneumatique/Électrique à préaction et verrouillage double avec vanne de commande supplémentaire 7D - Pneumatique à préaction et verrouillage simple 7E - Pneumatique à préaction et verrouillage simple avec vanne de commande supplémentaire 7F - Pneumatique/Électrique à préaction, auto conversion et verrouillage double 7G - Pneumatique/Électrique à préaction, auto conversion et verrouillage double avec vanne de commande supplémentaire 7H - Électropneumatique/Électrique à préaction, auto conversion et verrouillage double 7J - Électropneumatique/Électrique à préaction, auto conversion et verrouillage double avec vanne de commande supplémentaire 08 - Pneumatique/Pneumatique à préaction et verrouillage double 8A - Pneumatique/Pneumatique à préaction et verrouillage double avec vanne de commande supplémentaire 09 - Spéciale [1]	A - Aucun panneau B - Panneau RP-2001 (inclut deux piles - 12 V, 12 AH) C - Panneau RP-2001/4XTM D - Panneau RP-2001/4XTM/ANN-80 E - Panneau RP-2001/4XTM/ANN-I/O F - Panneau RP-2001/4XTM/ANN-RLY G - Panneau RP-2001/4XTM/ANN-80/ANN-I/O H - Panneau RP-2001/4XTM/ANN-80/ANN-RLY I - Panneau RP-2001/4XTM/ANN-I/O/ANN-RLY J - Panneau RP-2001/ANN-80 K - Panneau RP-2001/ANN-80/ANN-I/O L - Panneau RP-2001/ANN-80/ANN-RLY M - Panneau RP-2001/ANN-80/ANN-I/O/ANN-RLY N - Panneau RP-2001/ANN-I/O P - Panneau RP-2001/ANN-RLY Q - Panneau RP-2001/ANN-I/O/ANN-RLY R - Notifier 320 – Panneau adressable [11] S - Unité auxiliaire prête à être adressée (aucun panneau XP10) [11] 9 - Spéciale [1]	1 - Stand. (US) UL Classe B 2 - Canada ULC Classe B 3 - US 220 V Classe B 4 - Standard Classe A 5 - Canada Classe A 6 - 220 V Classe A 7 - 220 V 50 Hz Classe A 8 - 220 V 50 Hz Classe B A - Câblage adressable Style 4 B - Câblage adressable Style 6 C - Câblage adressable Style 7 N - Nouvelle-Zélande 220 V 50 Hz Classe A - Surveillance de l'ouverture des postes de contrôle telle que signalée P - Nouvelle-Zélande 220 V 50 Hz Classe B - Surveillance de l'ouverture des postes de contrôle telle que signalée	B - ⅙ HP C - ¼ HP D - ⅓ HP E - ½ HP F - ¾ HP [4,5] G - 1 HP [4] H - Aucun [5] I - ⅙ HP avec compteur horaire J - ¼ HP avec compteur horaire K - ⅓ HP avec compteur horaire L - ½ HP avec compteur horaire M - ¾ HP avec compteur horaire [4] N - 1 HP avec compteur horaire [4] 9 - Spécial [1]	1 - Compresseur au sol [6] 2 - Ensemble AMTA régulé sans compresseur [7] 3 - Ensemble AMTA régulé avec réservoir et compresseur 4 - Pas de compresseur ou Ensemble AMTA régulé N - Régulateur d'azote et détendeur pour le branchement d'une bouteille 310 SCF (non fournie par Victaulic) [9] 6 - Sécheur/Filtre avec compresseur au sol 7 - Sécheur/Filtre et ensemble AMTA régulé avec réservoir et compresseur 8 - Sécheur/Filtre et ensemble AMTA régulé avec réservoir, compresseur et interrupteur marche/arrêt en option A - Compresseur au sol avec interrupteur marche/arrêt C - Ensemble AMTA régulé avec réservoir et compresseur et interrupteur marche/arrêt en option 9 - Spéciale [1]	1 - Rouge 2 - Étanchéité, alimentation en eau et purge à gauche 3 - Étanchéité, alimentation en eau et purge à droite 4 - Étanchéité, alimentation en eau et purge en bas 5 - Alimentation en eau et purge en bas B - Isolation et chauffage, étanchéité, alimentation en eau et purge en bas [10] L - Isolation et chauffage, étanchéité, alimentation en eau et purge à gauche [10] R - Isolation et chauffage, étanchéité, alimentation en eau et purge à droite [10] 9 - Spéciale - Autres options de couleurs et/ou particulières [1]
		761	76,10 mm [1]							
		165	165,10 mm [1]							
		024	2 ½"							
		030	3"							
		040	4"							
		060	6"							
		080	8" [8,11]							

1 Disponibilité et tarifs : se renseigner auprès de Victaulic

2 Nécessite un trim AMTA régulé (configuration 3) avec réservoir

3 Déclenchement électrique avec panneau à combinaison de zones

4 S'applique aux armoires Fire-Pac contenant exclusivement des postes de contrôle de diamètres 2 ½ - 8 pouces/73 - 219,10 mm

5 Lorsque le code de câblage est pour 220 V, choisir le compresseur ¾ HP ou « Aucun » compresseur

6 AVERTISSEMENT : les postes de contrôlé muni d'un accélérateur impose de choisir l'option de maintenance pneumatique no 2 ou no 3

7 Un AMTA régulé avec compresseur est à utiliser avec une source d'air externe de type système d'alimentation en air comprimé d'atelier, compresseur monté sur réservoir ou source de gaz sur réservoir régulée en-dessous de 300 psi/20,7 bars.

8 Le dégagement standard des tubes du trim de 8 pouces/219,10 mm peut être modifié pour permettre un raccordement à l'armoire et une adaptation aux options choisies. Procéder à l'installation en suivant le sens d'écoulement.

9 La configuration N nécessite la configuration H pour la sélection du compresseur. La configuration N comprend un pressostat d'azote, s'ajoutant au pressostat de basse pression d'air en série (signale une incapacité du réservoir d'azote à maintenir une pression d'arrivée de 100 psi/6,9 bars au niveau du détendeur), la bouteille d'azote n'est pas fournie avec le kit de remplissage en azote.
Remarque : la bouteille d'azote n'est pas fournie avec le kit de remplissage en azote.

10 Toutes les configurations avec chauffage et à l'isolation disposent d'alarmes de basse température câblées au panneau ou à un contact auxiliaire.

11 Ces configurations Fire-Pac ne sont pas certifiées UL/homologuées FM en tant qu'ensemble ; les composants sont certifiés UL, homologués FM et installés conformément aux recommandations du fabricant.

© 2015 Victaulic Company. Tous droits réservés.

Options de Panneau de Commande de l'Alarme Incendie (PCAI) Fire-Pac FireLock

Configuration[5]	Configuration du panneau	Description
A	PAS DE PANNEAU	Cette configuration prévoit un bornier pour les raccordements de câbles exclusivement.
B	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec deux piles 12 V, 12 AH	Cette configuration comprend le panneau de base et deux piles 12AH. Le panneau de base contient les relais d'alarme et de dysfonctionnement. L'alarme signale le déclenchement du poste et le dysfonctionnement indique un problème technique (par ex., perte de puissance, câble desserré, etc.). Trois contacts de relais programmables sont prévus pour le signalement à distance.
C	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module 4XTM	Cette configuration reprend l'option « B », plus une sortie surveillée pour le transmetteur du compteur communicant municipal, ainsi que les signaux d'alarme et de dysfonctionnement à polarité inversée.
D	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module 4XTM/ANN-80	Cette configuration reprend l'option « C », plus un avertisseur LCD distant qui reproduit les informations s'affichant sur l'écran LCD du PCAI (Panneau de Commande d'Alarme Incendie).
E	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module 4XTM/ANN-I/O	Cette configuration reprend la configuration « C », plus une alimentation pilote LED qui peut être utilisée comme interface avec le PCAI pour commander la plupart des avertisseurs graphiques personnalisés.
F	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module 4XTM/ANN-RLY	Cette configuration reprend la configuration « C », plus 10 relais inverseurs programmables additionnels.
G	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module 4XTM/ANN-80/ANN-I/O	Cette configuration associe les caractéristiques des configurations « D » et « E ».
H	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module 4XTM/ANN-80/ANN-RLY	Cette configuration associe les caractéristiques des configurations « D » et « F ».
I	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module 4XTM/ANN-I/O/ANN-RLY	Cette configuration associe les caractéristiques des configurations « E » et « F ».
J	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module ANN-80	Cette configuration reprend la configuration « B », plus un avertisseur LCD distant qui reproduit les informations s'affichant sur l'écran LCD du PCAI (Panneau de Commande d'Alarme Incendie).
K	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module ANN-80/ANN-I/O	Cette configuration reprend la configuration « B », plus un avertisseur LCD distant qui reproduit les informations s'affichant sur l'écran LCD du PCAI et une alimentation pilote LED qui peut être utilisée comme interface avec le PCAI pour commander la plupart des avertisseurs graphiques personnalisés.
L	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module ANN-80/ANN-RLY	Cette configuration reprend la configuration « B », plus un avertisseur LCD distant qui reproduit les informations s'affichant sur l'écran LCD du PCAI et 10 relais inverseurs programmables additionnels.
M	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module ANN-80/ANN-I/O/ANN-RLY	Cette configuration reprend la configuration « K », plus 10 relais inverseurs programmables additionnels.
N	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module ANN-I/O	Cette configuration reprend la configuration « B », plus une alimentation pilote LED qui peut être utilisée comme interface avec le PCAI pour commander la plupart des avertisseurs graphiques personnalisés.
P	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module ANN-RLY	Cette configuration reprend la configuration « B », plus 10 relais inverseurs programmables additionnels.
Q	Panneau NOTIFIER[3] RP-2001[4] avec module ANN-I/O/ANN-RLY	Cette configuration associe les caractéristiques des configurations « K » et « P ».
R	NOTIFIER[3] NFS-320 avec panneau adressable	Cette configuration comprend un panneau adressable NOTIFIER* NFS-320 capable de relier 318 postes intelligents via le protocole NOTI-FIRE-NET et contient deux piles 12AH. Toutes les alarmes de dysfonctionnement et de surveillance sont discrètement câblées et programmées d'usine pour avertir de problèmes spécifiques liés au Fire-Pac. Le solénoïde est câblé d'usine pour se déclencher le cas échéant. La mise en service et la programmation decette configuration doivent être réalisées par un installateur agréé NOTIFIER*. Contacter Victaulic pour en savoir plus.
S	Unité auxiliaire prête à être adressée (pas de panneau, module de surveillance à dix entrées NOTIFIER* XP10-M)	Dans cette configuration, toutes les alarmes de dysfonctionnement et de surveillance sont discrètement câblées à un module NOTIFIER* XP10-M. Celui-ci peut communiquer avec un installateur muni du NOTIFIER* NFS-320 ou un panneau adressable compatible, via sa boucle SLC (Signaling Line Circuit - circuit de ligne de signalisation). De plus, le solénoïde est câblé d'usine pour se déclencher le cas échéant. La mise en service et la programmation de cette configuration doivent être réaliséespar un installateur agréé NOTIFIER*. Contacter Victaulic pour en savoir plus.
9	Spéciale	

[3] NOTIFIER est une marque déposée de Honeywell International Inc.

[4] Le RP-2001 est appelé RP-2001C au Canada.

[5] Cette désignation correspond à la colonne « Configuration du tableau » du tableau sur le système de codification des références.

- **PCAI** – Panneau de Commande d'Alarme Incendie
- **LCD** – Liquid Crystal Display (Écran à cristaux liquides)
- **LED** – Light Emitting Diode (Diode électroluminescente)
- **Classe B** – Configuration 2 fils
- **Classe A** – Configuration 4 fils

Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent être installés conformément aux instructions d'installation et de montage Victaulic en vigueur. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et l'équipement standard de ses produits sans préavis ni obligations de sa part.

 © 2015 Victaulic Company. Tous droits réservés.

Configurations de l'armoire Firelock Série 745

Configuration[6]	Configurations d'armoire/Choix de couleurs	Description
1	Rouge	
2	Étanchéité, alimentation en eau et purge à gauche	Armoires étanches pouvant être installées en intérieur ou en extérieur et permettant de protéger le matériel qu'elle renferme contre l'intrusion de corps étrangers solides (poussière tombante et portée par le vent) ; contre les effets néfastes de l'intrusion d'eau sur les équipements (pluie, grésil, neige) ; et contre la formation de givresur l'armoire. L'alimentation en eau et la purge seront raccordées à gauche de l'armoire.
3	Étanchéité, alimentation en eau et purge à droite	Cette configuration est identique à la configuration « 2 », sauf que l'alimentation en eau et la purge seront raccordées à droite de l'armoire.
4	Étanchéité, alimentation en eau et purge à droite en bas	Cette configuration est identique à la configuration « 2 », sauf que l'alimentation en eau et la purge seront raccordées en bas de l'armoire.
5	Alimentation en eau et purge en bas	L'alimentation en eau et la purge seront raccordées en bas de l'armoire.
B	Isolation, chauffage, étanchéité, alimentation en eau et purge en bas	Cette configuration reprend la configuration « 4 », plus le chauffage et l'isolation. Le chauffage se déclenche à 50°F (10°C) et un contact de détection de température à 40°F (4,5°C). La température ambiante de fonctionnement est au minimum de 20°F (-6,7°C). Toutes les parois de l'armoire sont recouvertes de feuilles d'aluminium R3.2 ½" isolantes.
L	Isolation, chauffage, étanchéité, alimentation en eau et vidange à gauche	Cette configuration reprend la configuration « 2 », plus le chauffage et l'isolation. Le chauffage se déclenche à 50°F (10°C) et un contact de détection de température à 40°F (4,5°C). La température ambiante de fonctionnement est au minimum de 20°F (-6,7°C). Toutes les parois de l'armoire sont recouvertes de feuilles d'aluminium R3.2 ½" isolantes.
R	Isolation, chauffage, étanchéité, alimentation en eau et vidange à droite	Cette configuration reprend la configuration « 3 », plus le chauffage et l'isolation. Le chauffage se déclenche à 50°F (10°C) et un contact de détection de température à 40°F (4,5°C). La température ambiante de fonctionnement est au minimum de 20°F (-6,7°C). Toutes les parois de l'armoire sont recouvertes de feuilles d'aluminium R3.2 ½" isolantes.
9	Spéciale	Autres options de couleurs et/ou particulières

[6] Cette désignation correspond à la colonne « Configurations d'armoire/choix de couleurs » du tableau sur le système de codification des références.

Installation
Toujours se référer aux instructions du Manuel d'installation sur chantier Victaulic I-100 correspondant au produit que vous installez. Des manuels contenant toutes les données d'installation et de montage sont fournis avec tous les produits Victaulic et sont disponibles en format PDF sur notre site www.victaulic.com.

Garantie
Se reporter à la section Garantie de la liste de prix actuelle ou contacter Victaulic pour plus de précisions.

Remarque
Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits doivent être installés conformément aux instructions d'installation et de montage Victaulic en vigueur. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et l'équipement standard de ses produits sans préavis ni obligation de sa part.

Marques déposées
Victaulic® et FireLock Fire-Pac sont des marques déposées de Victaulic Company.

 © 2015 Victaulic Company. Tous droits réservés.